

СИ8

Счетчик импульсов



Руководство по эксплуатации

Содержание

Указания по безопасному применению.....	4
Введение	5
Используемые аббревиатуры	6
1 Назначение и функции	7
2 Технические характеристики и условия эксплуатации	7
2.1 Технические характеристики	7
2.2 Условия эксплуатации.....	10
3 Меры безопасности	11
4 Монтаж.....	12
4.1 Установка прибора настенного крепления Н	12
4.2 Установка прибора щитового крепления Щ1	14
4.3 Установка прибора щитового крепления Щ2	17
5 Подключение прибора.....	19
5.1 Рекомендации по подключению	19
5.2 Порядок подключения	20
5.3 Назначение контактов клеммника.....	21
5.4 Подключение коммутационных устройств и датчиков	22
5.5 Подключение нагрузки к ВУ	24
6 Эксплуатация	28
6.1 Принцип работы	28
6.2 Управление и индикация.....	33
7 Настройка	36
7.1 Последовательность настройки	36

7.2 Настройка режима работы счетчика	46
8 Техническое обслуживание	52
9 Маркировка	53
10 Упаковка	54
11 Транспортирование и хранение.....	54
12 Комплектность	54
13 Гарантийные обязательства.....	55
Приложение А. Настраиваемые параметры	56

Указания по безопасному применению

В данном руководстве применяются следующие предупреждения:



ОПАСНОСТЬ

Ключевое слово ОПАСНОСТЬ используется для предупреждения о непосредственной угрозе здоровью. Возможные последствия могут включать в себя смерть, постоянную или длительную нетрудоспособность.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ используется, чтобы предупредить о повреждении имущества и устройств. Возможные последствия могут включать в себя повреждения имущества, например, прибора или подключенных к нему устройств.



ВНИМАНИЕ

Ключевое слово ВНИМАНИЕ используется, чтобы предупредить о потенциально опасной ситуации. Возможные последствия могут включать в себя незначительные травмы.



ПРИМЕЧАНИЕ

Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ используется для дополнения, уточнения, толкования основного текста раздела/подраздела и/или пояснения специфических аспектов работы с прибором.

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием счетчика импульсов СИ8, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».

Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.

Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.



Конструктивное исполнение:

Н – корпус настенного крепления;

Щ1 – корпус щитового крепления (квадратная лицевая панель, 96x96 мм);

Щ2 – корпус щитового крепления (прямоугольная лицевая панель, 96x48 мм).

Тип встроенных выходных устройств:

- P** – контакты электромагнитного реле;
- K** – оптопара транзисторная *n-p-n*-типа;
- C** – оптопара симисторная.

Наличие интерфейса связи с ПК:

- RS** – прибор имеет интерфейс связи с ПК;
- прибор без интерфейса связи с ПК.

Пример записи обозначения прибора в документации другой продукции, где он может быть применен:

Счетчик импульсов **СИ8-Н.Р.РС ТУ 4278-004-46526536-2009.**

Используемые аббревиатуры

ВИП – внешний источник питания.

ВУ – выходное устройство.

ЛУ – логическое устройство.

ПК – персональный компьютер.

ЦИ – цифровой индикатор.

1 Назначение и функции

Прибор является универсальным счетчиком, который может быть использован для широкого спектра задач в области автоматизации.

Прибор предназначен для подсчета:

- количества поступающих на его входы импульсов (прямой, обратный и реверсивный счет) и перевода его в физическую величину (путем умножения на заданный множитель);
- частоты и длительности подаваемых на его входы импульсов;
- времени наработки оборудования;
- среднего и суммарного расхода жидкости (совместно с импульсными или частотными датчиками).

Прибор позволяет выполнять следующие функции:

- подсчет текущего или суммарного расхода;
- подсчет времени наработки оборудования;
- управление нагрузкой с помощью двух встроенных ВУ ключевого типа;
- сохранение результатов счета при отключении питания.

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Технические характеристики

Основные технические данные прибора представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Характеристики прибора

Наименование	Значение
Питание	
Диапазон переменного напряжения питания: • напряжение • частота	от 90 до 264 В (номинальные значения – 110, 220 или 240 В) от 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 и 60 Гц)
Диапазон постоянного напряжения питания	от 20 до 34 В (номинальное значение – 24 В)
Потребляемая мощность, не более	20 ВА
Входы	
Количество	3
Напряжение низкого (активного) уровня на входах	от 0 до 0,8 В
Напряжение высокого уровня на входах	от 2,4 до 30 В
Внутренний источник питания	
Номинальное выходное постоянное напряжение	24 В
Максимальный выходной ток	100 мА
Нестабильность выходного напряжения, не более	12,5 %
Уровень пульсаций, не более	100 мВ
Счетчик импульсов	
Количество разрядов	7
Частота входных импульсов, не более	8000 Гц
Длительность входных импульсов, не менее	100 мкс
Диапазон значений предделителя	от 1 до 9999
Диапазон значений множителя	от 0,000001 до 9999999

Продолжение таблицы 2.1

Наименование	Значение
Постоянная времени входного фильтра	от 0,1 до 1000 мс
Предел допускаемой основной погрешности в соответствии с ГОСТ 24907	±1 единица младшего разряда
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений интервалов времени	±0,5 %
Расходомер и счетчик времени	
Время измерения среднего расхода	от 1 до 99 с
Дискретность отсчета времени:	
• в режиме счетчика наработки	1 мин
• в режиме измерителя длительности	0,01 с
ВУ	
Количество	2
Ток, коммутируемый контактами реле, не более	8 А (при напряжении 220 В и $\cos \phi > 0,4$)
Ток нагрузки транзисторной оптопары, не более	0,2 А (при напряжении 50 В)
Ток нагрузки оптосимистора, не более	50 мА
Ток нагрузки дублирующего выхода второго канала, не более	30 мА (при напряжении 30 В)
Корпус	
Габаритные размеры прибора:	
• настенный Н	105x130x65 мм
• щитовой Щ1	96x96x65 мм
• щитовой Щ2	96x48x100 мм
Степень защиты корпуса:	

Продолжение таблицы 2.1

Наименование	Значение
• настенный Н • щитовой Щ1 и Щ2	IP44 IP54 (со стороны лицевой панели)
Общие характеристики	
Масса, не более	1 кг
Средний срок службы	8 лет
Межпроверочный интервал	2 года

2.2 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации при следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха – от +1 до +50 °C;
- верхний предел относительной влажности воздуха – не более 95 % при +35 °C и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.

По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008.



ПРИМЕЧАНИЕ

Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными как относящиеся к требованиям безопасности.

3 Меры безопасности



ВНИМАНИЕ

На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

4 Монтаж

4.1 Установка прибора настенного крепления Н

Для установки прибора следует выполнить действия:

1. Закрепить кронштейн тремя винтами M4 × 20 на поверхности, предназначеннной для установки прибора (см. рисунок 4.2).



ПРИМЕЧАНИЕ

Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.

2. Зацепить крепежный уголок на задней стенке прибора за верхнюю кромку кронштейна.
3. Прикрепить прибор к кронштейну винтом из комплекта поставки.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.



ПРИМЕЧАНИЕ

Подключение проводов производится при снятой крышки прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.

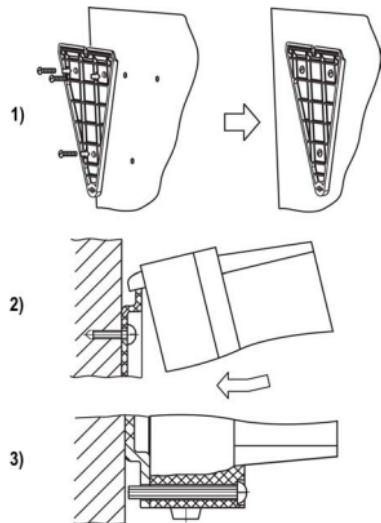


Рисунок 4.1 – Монтаж прибора настенного крепления

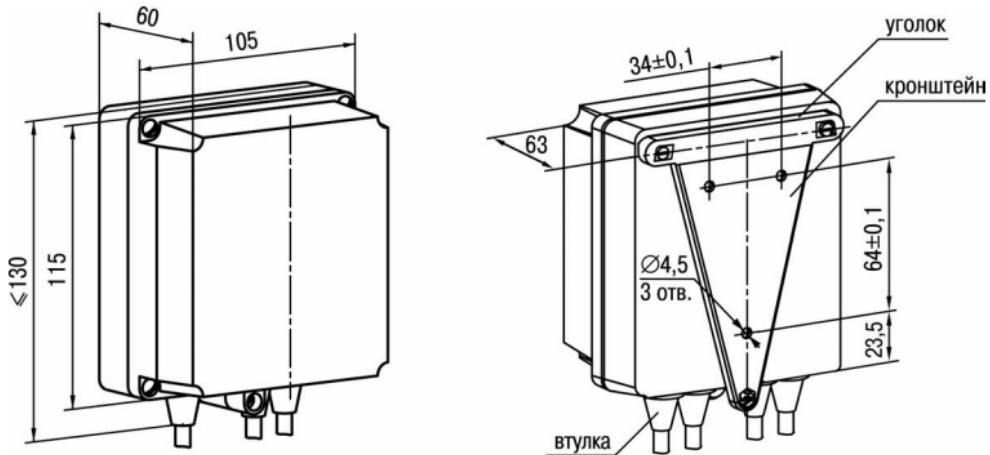


Рисунок 4.2 – Габаритные размеры корпуса Н



ПРИМЕЧАНИЕ

Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.

4.2 Установка прибора щитового крепления Щ1

Для установки прибора следует выполнить действия:

1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. рисунок 4.4).
2. Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
4. Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
5. С усилием завернуть винты M4 × 35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

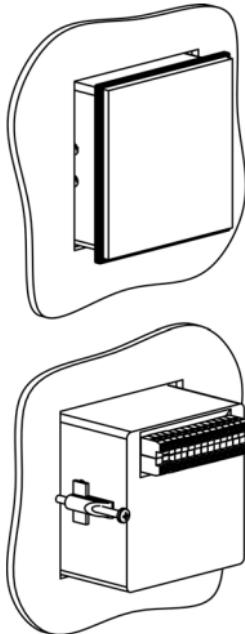


Рисунок 4.3 – Монтаж прибора щитового крепления

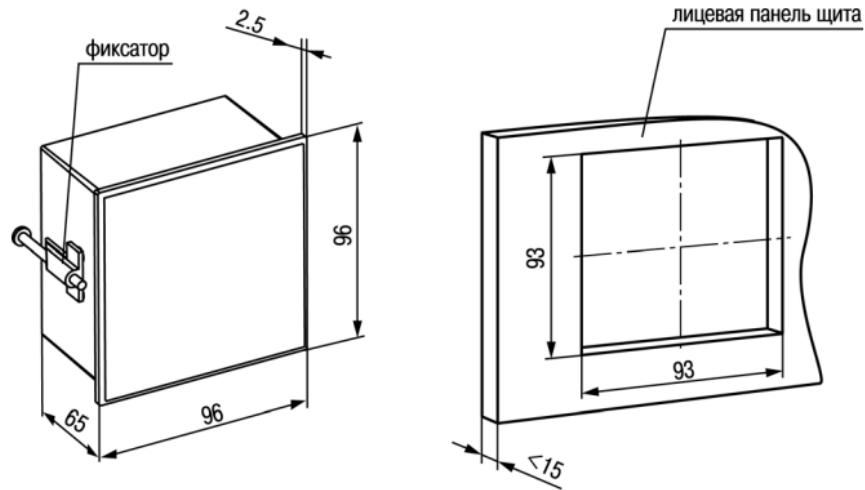


Рисунок 4.4 – Габаритные размеры корпуса Щ1

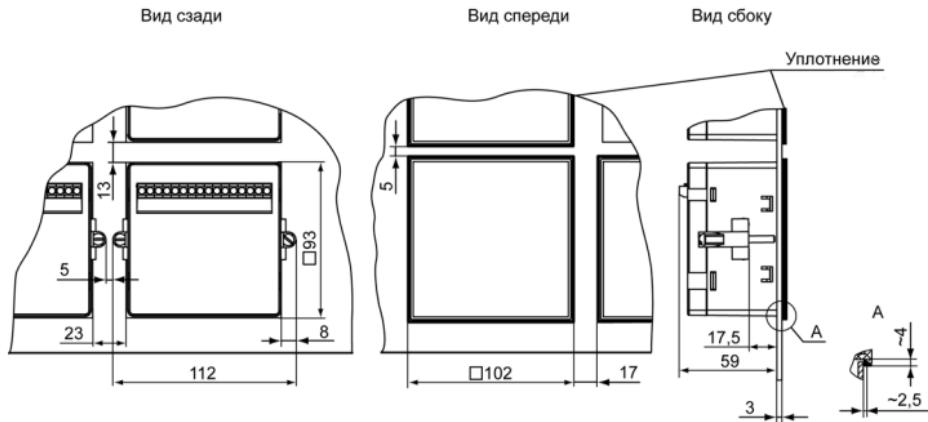


Рисунок 4.5 – Прибор в корпусе Щ1, установленный в щит толщиной 3 мм

4.3 Установка прибора щитового крепления Щ2

Для установки прибора следует выполнить действия:

1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. рисунок 4.8).
2. Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
4. Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
5. С усилием завернуть винты M4 × 35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

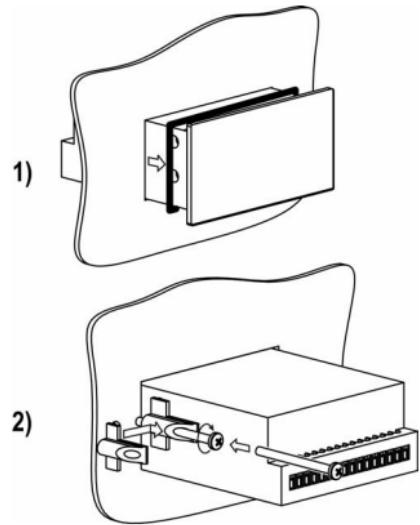


Рисунок 4.6 – Монтаж прибора щитового крепления

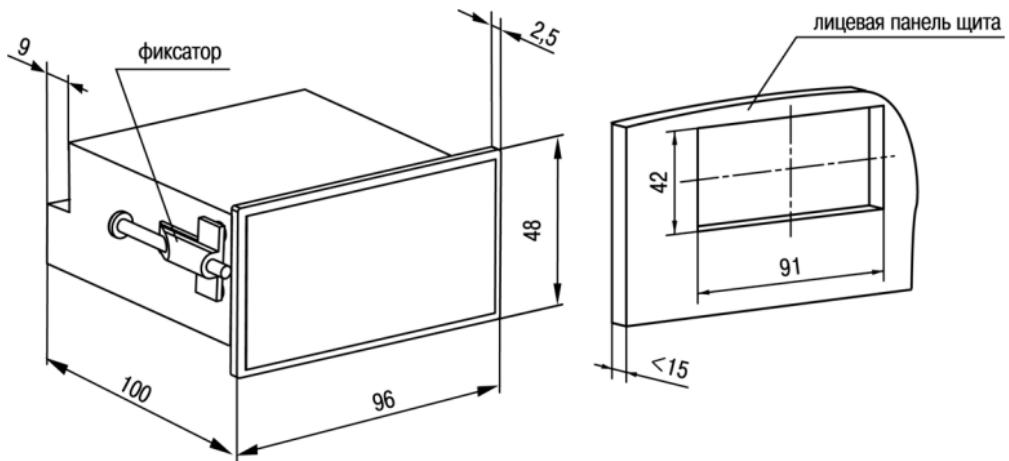


Рисунок 4.7 – Габаритные размеры корпуса Щ2

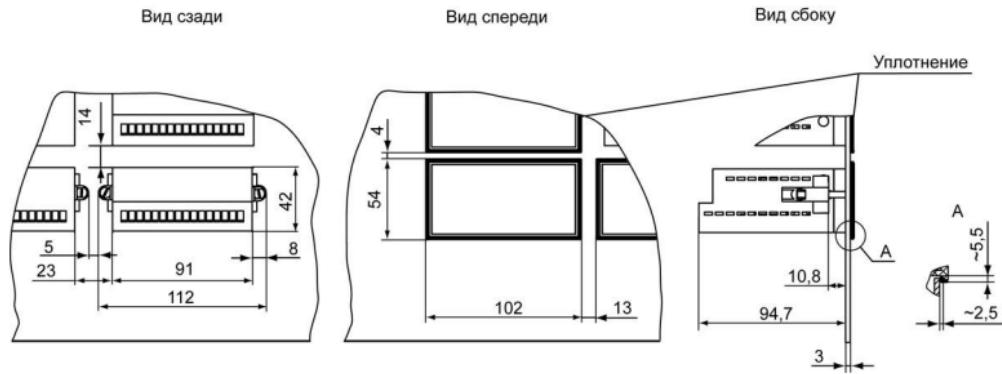


Рисунок 4.8 – Прибор в корпусе Щ2, установленный в щит толщиной 3 мм

5 Подключение прибора

5.1 Рекомендации по подключению

Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Зачистку жил кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 mm^2 .

Общие требования к линиям соединений:

- При прокладке кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
- Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления.
- Следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора.
- Следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.

При монтаже системы, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления:

- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда», обеспечивая хороший контакт с заземляемым элементом;
- все заземляющие цепи должны быть выполнены проводами как можно большего сечения;
- запрещается объединять клемму прибора с маркировкой «Общая» и заземляющие линии.

5.2 Порядок подключения



ОПАСНОСТЬ

После распаковки прибора следует убедиться, что при транспортировке прибор не был поврежден.

Если прибор находился длительное время при температуре ниже +1°C, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 минут.

Для подключения прибора следует выполнить действия:

1. Подключить прибор к источнику питания.



ВНИМАНИЕ

Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.

2. Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и входам прибора.
3. Подать питание на прибор.
4. Выполнить настройку прибора.
5. Произвести тестовый запуск программы прибора, чтобы убедиться в корректности настроек.
6. Снять питание.
7. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам и выходам прибора.

5.3 Назначение контактов клеммника

Винтовые клеммники у приборов щитового исполнения находятся на задней стенке, у приборов настенного исполнения – внутри прибора. Назначение контактов клеммника представлено на рисунке 5.1.

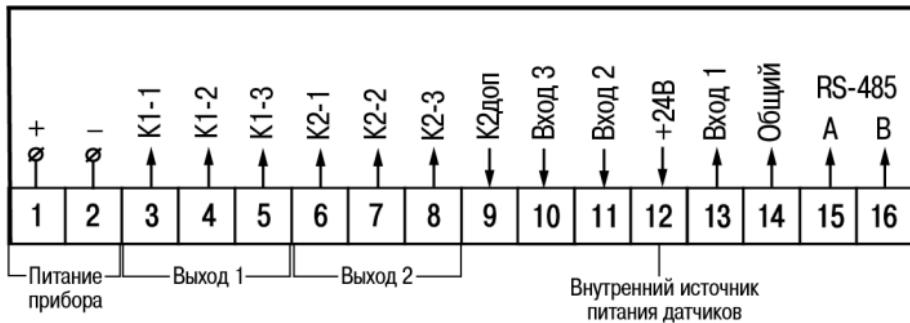


Рисунок 5.1 – Назначение контактов клеммника

5.4 Подключение коммутационных устройств и датчиков



ВНИМАНИЕ

На входы (контакты 10, 11 и 13 клеммника) прибора не допускается подача напряжения вне диапазона от 0 до 24 В.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для питания коммутационных устройств и датчиков на винтовой клеммник прибора выведено входное питающее напряжение (контакт 12 клеммника). Если потребляемая мощность входных устройств превышает нагрузочную способность внутреннего источника питания прибора (24 В), то для организации питания таких устройств следует подключить ВИП с выходным напряжением от 12 до 34 В (рекомендуется – 24 В).

Схема подключения к входу прибора коммутационных устройств приведена на рисунке 5.2.

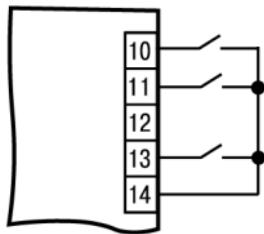


Рисунок 5.2 – Подключение коммутационных устройств

Схема подключения к прибору датчиков, имеющих на выходе транзистор *n-p-n*-типа с открытым коллекторным входом, приведена на рисунке 5.3.

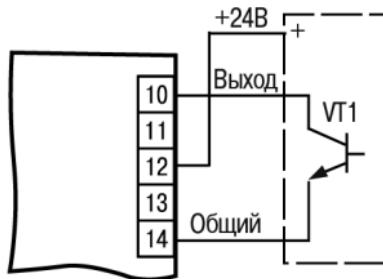


Рисунок 5.3 – Подключение датчиков с *n-p-n*-выходом

Схема подключения к прибору датчиков с выходным напряжением высокого (от 2,4 до 30 В) и низкого (от 0 до 0,8 В, входной ток не более 15 мА) уровня с питанием от ВИП приведена на рисунке 5.4.

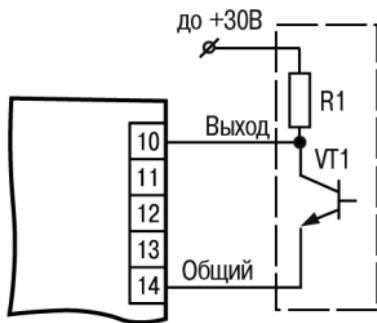


Рисунок 5.4 – Подключение датчиков с питанием от ВИП

5.5 Подключение нагрузки к ВУ

ВУ выполняется в виде электромагнитного реле (Р), транзисторной (К) или симисторной (С) оптопары. Оно используется для управления нагрузкой (включения/выключения) непосредственно или через более мощные управляющие элементы: пускатели, твердотельные реле, тиристоры или симисторы. ВУ имеет гальваническую развязку от схемы прибора.

Схема подключения нагрузки к ВУ типа электромагнитное реле представлена на *рисунке 5.5*.

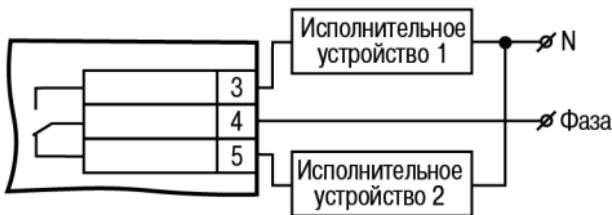


Рисунок 5.5 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа Р

Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 50 В) – см. *рисунок 5.6*.



ВНИМАНИЕ

Во избежание выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле следует устанавливать диод VD1 (типа КД103 или аналогичный).

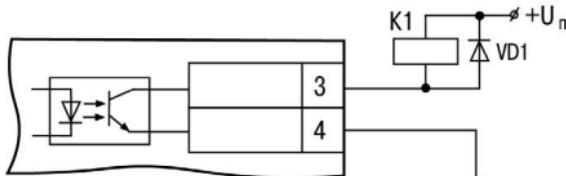


Рисунок 5.6 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа К

Оптоэмиттер включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий резистор R1 по схеме, представленной на *рисунке 5.7*.



ПРИМЕЧАНИЕ

Номинальное значение сопротивления резистора определяет ток управления симистора.

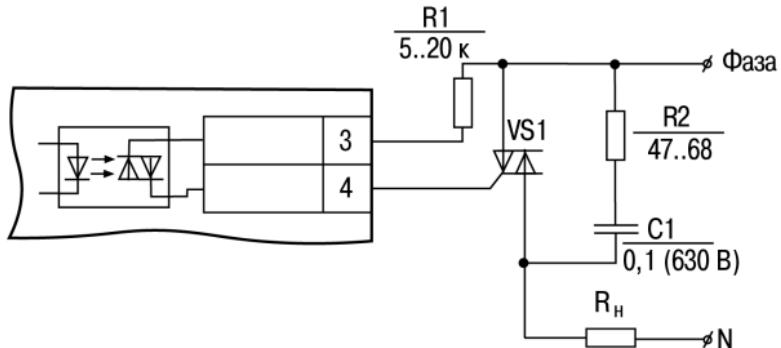


Рисунок 5.7 – Схема подключения силового симистора к ВУ типа С

Оптосимистор может также управлять парой встречно-параллельно включенных тиристоров (см. рисунок 5.8).

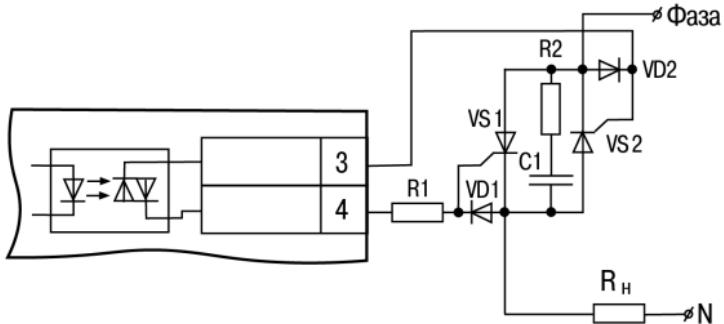


Рисунок 5.8 – Схема подключения двух встречно-параллельно включенных тиристоров к ВУ типа С



ВНИМАНИЕ

Для предотвращения пробоя тиристоров или симисторов из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC цепь.

Второй канал прибора имеет дублирующий выход (клемма 9) – транзисторный ключ для управления другими подобными приборами (например, такими же счетчиками, таймерами и т. д.) – см. *рисунок 5.9*.

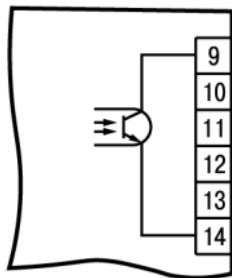


Рисунок 5.9 – Схема подключения транзисторной оптопары

6 Эксплуатация

6.1 Принцип работы

Функциональная схема прибора приведена на рисунке 6.1.

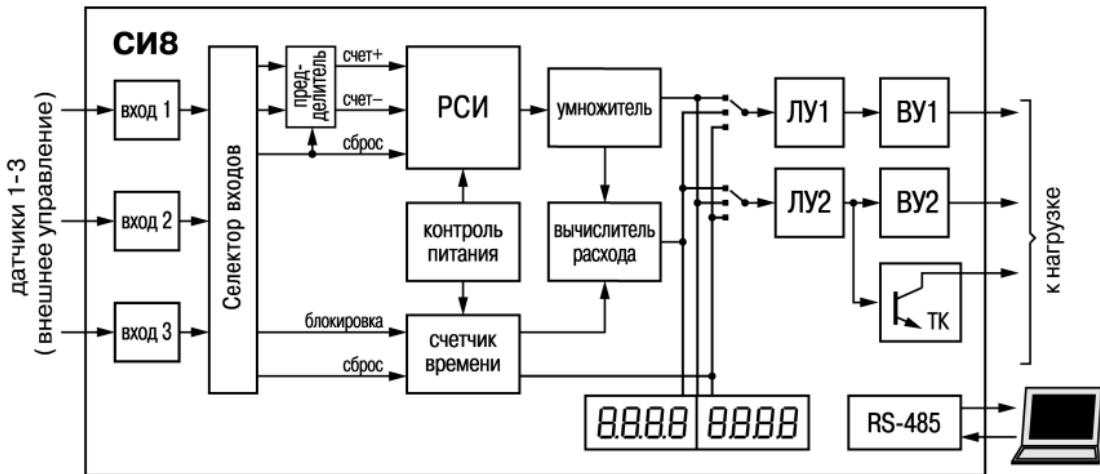


Рисунок 6.1 – Функциональная схема прибора

Прибор имеет три независимых дискретных **входа** для подключения внешних управляющих сигналов, которые через **селектор входов** подаются на входы **блока обработки данных**.

Блок обработки данных содержит реверсивный счетчик импульсов (**РСИ**) с **предделителем** на входе и **умножителем** на выходе, **счетчик времени** и **вычислитель среднего расхода**, а также два **ЛУ**, которые в соответствии с заданным алгоритмом формируют сигналы управления **ВУ**.

Узел управления включает в себя кнопки для ввода параметров и управления работой прибора. **Узел индикации** служит для отображения результатов измерения или параметров настройки прибора на ЦИ и состояний счетчика с помощью светодиодов.

К входам прибора могут быть подключены:

- коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);
- датчики, имеющие на выходе транзистор п-р-п-типа с открытым коллекторным выходом;
- датчики с выходным напряжением высокого/низкого уровня.

Счетчик импульсов служит для подсчета подаваемых на его входы импульсов. Каждый импульс увеличивает (вход «Счет +») или уменьшает (вход «Счет -») состояние счетчика на единицу. При одновременном поступлении импульсов на оба входа состояние счетчика остается неизменным (рисунок 6.2).

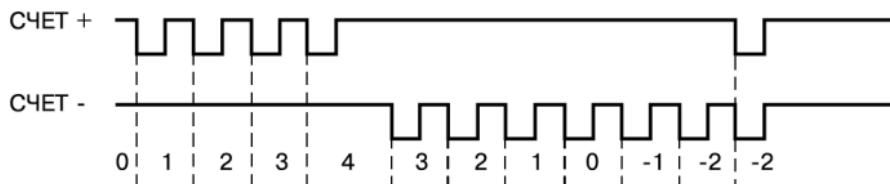


Рисунок 6.2 – Принцип работы входов «Счет+» и «Счет-»

Вход «Сброс» предназначен для приведения счетчика в исходное состояние, а вход «Блокировка» – для приостановки отсчета времени (см. *рисунок 6.3*).

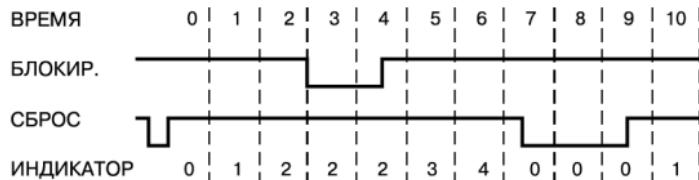


Рисунок 6.3 – Принцип работы входов «Сброс» и «Блокировка»

При сбросе счетчика импульсов его текущее значение замещается начальным (см. рисунок 6.4).

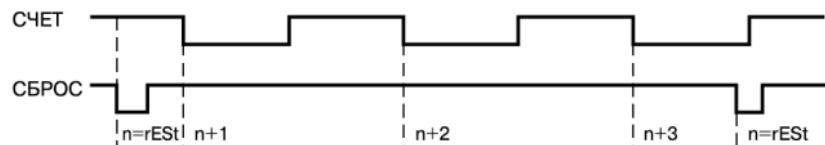


Рисунок 6.4 – Принцип работы счетчика после сброса значения

При достижении заданных нижней (**FinL**) и верхней (**FinH**) границ счета происходит автоматическая перезагрузка счетчика заданным числом (**Strt**) – см. рисунок 6.5.



Рисунок 6.5 – Принцип автоматической перезагрузки счетчика

Предделитель на входе счетчика импульсов служит для деления частоты входных импульсов на заданную величину, а **умножитель** на выходе – для преобразования накопленного в счетчике

числа в значение физической величины (метры, литры и т. п.) путем умножения на заданный коэффициент. Так, деление производится путем «прореживания» поступающих на вход предделителя импульсов. То есть импульс на выходе предделителя формируется только после того, как на его вход поступит заданное количество импульсов. Если входные импульсы поступают на оба входа предделителя, то импульс на соответствующем его выходе формируется в тот момент, когда разность между количеством импульсов на входе «+» и входе «-» достигнет заданного значения.

Счетчик времени служит для отсчета интервалов времени и работает либо в режиме секундомера, либо в режиме счетчика наработки.

Расходомер вычисляет скорость изменения физической величины (метров, литров и т. д.) за заданное время.

Контроллер питания предназначен для формирования сигнала, по которому прибор сохраняет информацию о своем текущем состоянии в энергонезависимой памяти и при восстановлении питания продолжает прерванный технологический процесс. Есть возможность настроить прибор таким образом, что при восстановлении питания счетчик установится в исходное состояние (заданное в параметре **Strt**).

ЛУ предназначены для сравнения текущего значения контролируемой величины с заданными уставками и формирования сигналов управления ВУ в соответствии с заданным алгоритмом. Прибор имеет два ЛУ, на вход каждого из которых может быть подано:

- текущее значение физической величины;
- состояние расходомера;
- состояние счетчика времени.

Для защиты входов прибора от дребезга контактов и других помех (длительность которых меньше длительности импульсов полезного сигнала) служит **входной фильтр**, постоянная времени которого задается с дискретностью 0,1 мс.



ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее о настройке работы прибора см. в разделе 7.1 и Приложении А.

6.2 Управление и индикация

На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. рисунки 6.6 и 6.7):

- семисегментный восьмиразрядный ЦИ – см. таблицу 6.1;
- четыре светодиода красного свечения – см. таблицу 6.2;
- три кнопки – см. таблицу 6.3.



Рисунок 6.6 – Лицевая панель прибора для корпусов настенного (Н) и щитового (Щ1) креплений



Рисунок 6.7 – Лицевая панель прибора для корпуса щитового (Щ2) крепления

Таблица 6.1 – Назначение ЦИ

Режим эксплуатации прибора	Отображаемая информация
Работа	На выбор одно из значений: <ul style="list-style-type: none">• состояние счетчика импульсов;• состояние расходомера;• состояние счетчика времени;• значение первой уставки ЛУ1 (U1);• значение второй уставки ЛУ2 (U3)
Настройка	Название выбранного параметра

Таблица 6.2 – Назначение светодиодов

Светодиод	Состояние	Значение
+	светится	Прямое направление счета
-	светится	Обратное направление счета
K1	светится	Включено ВУ1
K2	светится	Включено ВУ2

Таблица 6.3 – Назначение кнопок

Кнопка	Режим эксплуатации прибора	Назначение
	Настройка	<ul style="list-style-type: none">Вход в группу параметров настройки и выход из нее.Вход в режим редактирования параметра и выход из него.Запись нового значения параметра в энергонезависимую память прибора
	Работа	Просмотр значения первого теневого источника (удерживая кнопку)
	Настройка	<ul style="list-style-type: none">Выбор параметра из списка.Изменение знака числа или его значения
	Работа	Просмотр значения второго теневого источника (удерживая кнопку)
	Настройка	<ul style="list-style-type: none">Переход к параметру, выполняющему возврат в меню настройки или в режим «Работа».Установка положения запятой при задании значения множителя.Выбор разряда при установке значения параметра

7 Настройка

7.1 Последовательность настройки

Настройка прибора предназначена для задания и записи рабочих параметров в энергонезависимую память прибора.

Настраиваемые параметры разделены на группы в соответствии с их назначением (подробнее см. таблицы 7.1 и 7.2, Приложение А).

Для доступа к параметрам настройки следует нажать и удерживать кнопку  пока до появления на ЦИ **c_rES**.

С помощью кнопки  следует выбрать название нужной группы параметров или операции и набрать код доступа **PIn_0000**. В таблице 7.2 параметры, которые появляются только если пароль группы введен верно, выделены пунктиром.

Структура меню настроек верхнего уровня и последовательность нажимаемых кнопок приведены на рисунке 7.1.

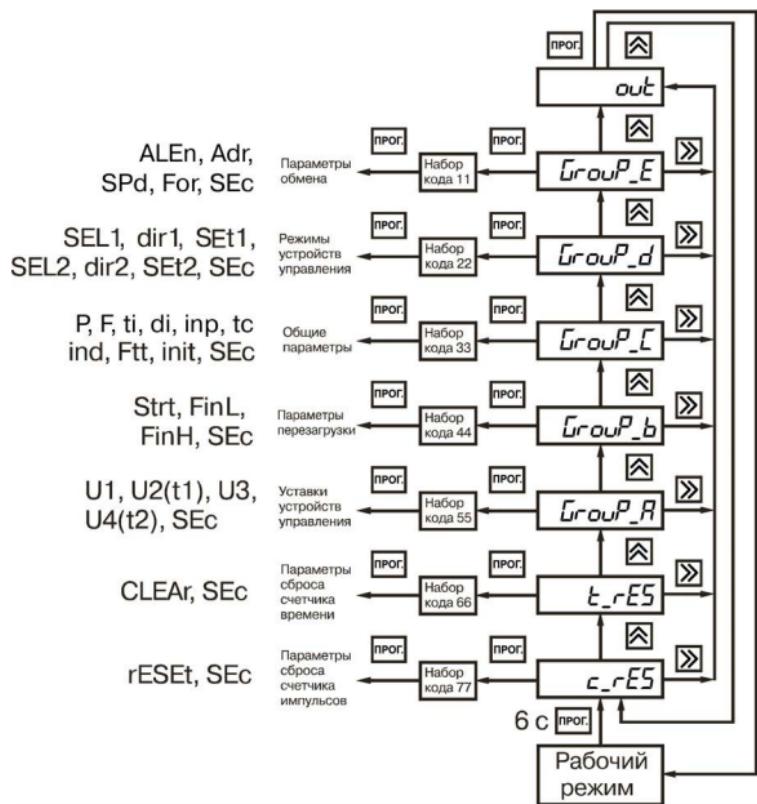
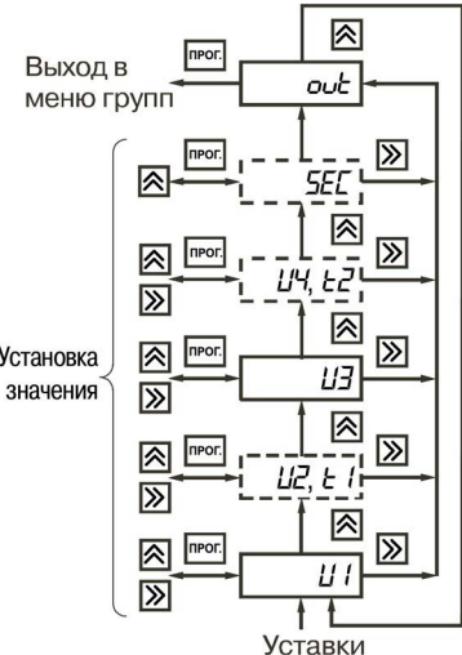


Рисунок 7.1 – Меню верхнего уровня

Таблица 7.1 – Общие параметры настройки

Наиме- нование	Значение
SEC	Установка защиты от несанкционированного изменения значений параметров: <ul style="list-style-type: none">• SEC = 1 – переход в режим настройки возможен только через соответствующий группе код. При наборе ошибочного кода возможен лишь просмотр ранее установленных значений;• SEC = 0 – изменение параметров возможно без набора кода. Доступ к этому параметру независимо от его значения возможен только при входе в группу через код
out	Выход из группы в меню верхнего уровня. Чтобы перейти к данному параметру, следует нажать кнопку 

Таблица 7.2 – Группы настраиваемых параметров

Группа параметров	Настройка
GrouP_A (уставки ЛУ)	 <p>Выход в меню групп</p> <p>Установка значения</p> <p>Уставки</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> i <p>ПРИМЕЧАНИЕ Вместо параметров U2 и U4 можно устанавливать параметры t1 и t2.</p> </div>


Продолжение таблицы 7.2

Группа параметров	Настройка
GrouP_b (параметры счетчика импульсов)	<p>Выход в меню групп</p> <p>Установка значения</p> <p>Параметры перезагрузки</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>При установке параметра Strt кнопка служит не только для выбора разряда, но и для установки значения oFF.</p>


Продолжение таблицы 7.2

Группа параметров	Настройка
GrouP_C (общие параметры)	<p>Выход в меню групп</p> <p>Установка значения</p> <p>Общие параметры</p>

Продолжение таблицы 7.2

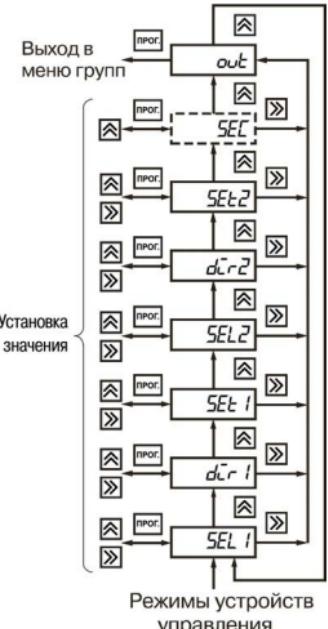Группа параметров	Настройка
GrouP_d (параметры работы ЛУ)	 <p>Выход в меню групп</p> <p>Установка значения</p> <p>Режимы устройств управления</p>

Продолжение таблицы 7.2

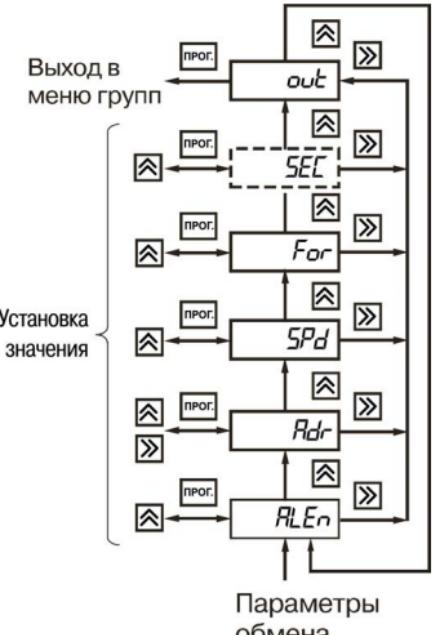Группа параметров	Настройка
GrouP_E (параметры связи прибора с ПК)	 <p>Выход в меню групп</p> <p>Установка значения</p> <p>Параметры обмена</p>

Продолжение таблицы 7.2

Группа параметров	Настройка
c_rES (сброс счетчика импульсов и предделителя)	 <p>Выход в меню групп</p> <p>Установка значения</p> <p>Сброс</p> <p>Сброс счетчика импульсов</p>
t_rES (обнуление счетчика времени)	 <p>Выход в меню групп</p> <p>Установка значения</p> <p>Обнуление</p> <p>Обнуление счетчика времени</p>



ПРИМЕЧАНИЕ

1. При положительном значении разряд погашен, при отрицательном – мигает знак «–».
2. Положение десятичной точки в параметрах **U1**, **U2**, **U3**, **U4**, **FinL**, **FinH** и **Strt** определяется ее положением в параметре **F**.

7.2 Настройка режима работы счетчика

Прибор при подсчете поступающих на его входы импульсов использует прямой, обратный и реверсивный типы счета (см. таблицу 7.3).

Таблица 7.3 – Режимы счета прибора

Параметр	Определение	Иллюстрация
$inP = 1$	Обратный счет импульсов с возможностью блокировки и сброса по отдельным входам	<pre> graph TD IN[СЧЕТ- (Вх.1)] --> PRE[Предделитель] IN --> BLOK[БЛОКИР. (Вх.2)] IN --> SROS[СБРОС (Вх.3)] PRE --> COUNTER[Счетчик импульсов] PRE -- Сброс --> COUNTER PRE --> TIME[Блокировка Счетчик времени] PRE --> POWER[Схема контроля питания] BLOK --> COUNTER SROS --> COUNTER COUNTER -- Счет + --> OUT[Счет +] COUNTER -- Счет - --> OUT COUNTER -- Сброс --> POWER POWER --> TIME TIME -- Сброс --> COUNTER </pre> <p>The diagram illustrates the internal logic of the counter for mode $inP = 1$. It features a predivider (Предделитель) that receives three inputs: СЧЕТ- (Vx.1), БЛОКИР. (Vx.2), and СБРОС (Vx.3). The СЧЕТ- input is connected to both the predivider and the main counter. The БЛОКИР. and СБРОС inputs are also connected to the predivider. The predivider has two outputs: one to the main counter and another to a time counter (Блокировка Счетчика времени). The main counter (Счетчик импульсов) has two output lines: Счет + and Счет -. A reset signal from the predivider is also sent to the power control scheme (Схема контроля питания). The power control scheme provides power to the time counter, which in turn generates a reset signal for the main counter.</p>

Продолжение таблицы 7.3

Параметр	Определение	Иллюстрация
inP = 2	Прямой счет импульсов с возможностью блокировки и сброса по отдельным входам	<pre> graph LR IN1[СЧЕТ+ Bx.1] --> PRE[Предделитель] IN2[БЛОКИР. Bx.2] --> SCKP[Схема контроля питания] IN3[СБРОС Bx.3] --> SCKP PRE --> SCKP SCKP --> CIP[Счет + Счетчик импульсов] SCKP --> BSCV[Блокировка Счетчик времени] CIP --> CIP_minus[Счет -] CIP --> CIP_Sброс[Cброс] BSCV --> BSCV_Sброс[Bлокировка Счетчика времени Сброс] </pre>

Продолжение таблицы 7.3

Параметр	Определение	Иллюстрация
inP = 3	Реверсивный счет с независимыми входами «Счет +» и «Счет -» и внешним сбросом	<pre> graph LR S1[СЧЕТ+ Bx.1] --> P1[Предделитель] S2[СЧЕТ- Bx.2] --> P2[Предделитель] P1 --> C1[Счетчик импульсов] P2 --> C1 C1 -- Счет + --> S3[Схема контроля питания] C1 -- Счет - --> S3 C1 -- Сброс --> P1 C1 -- Сброс --> B1[Блокировка Счетчика времени] S3 --> B1 B1 -- Сброс --> P2 B1 -- Сброс --> S4[Сброс] </pre>

Продолжение таблицы 7.3

Параметр	Определение	Иллюстрация
inP = 4	Реверсивный счет с внешним сбросом и определением направления счета по внешнему сигналу	

Продолжение таблицы 7.3

Параметр	Определение	Иллюстрация
inP = 5	<p>Реверсивный счет с автоматическим определением направления по трем датчикам</p> <p>После того как направление счета определено, коммутатор передает все импульсы на вход «+» либо на вход «-» блока обработки данных.</p> <p>В этом режиме невозможно блокировать счет, а для установки счетчика импульсов в исходное состояние требуется выполнить специальную последовательность операций (см. раздел 7.1)</p>	

Продолжение таблицы 7.3

Параметр	Определение	Иллюстрация
inP = 6	Прямой счет с блокировкой и сбросом счетчиков импульсов и времени. Это единственный режим, в котором имеется возможность внешнего управления работой счетчика времени. Вход 3 соединяется с входами «Сброс» счетчика времени и счетчика импульсов одновременно, а вход 2 соединяется с входами «Блокировка». Импульсы, поступающие на вход 1 прибора, подаются на вход «+» блока обработки данных	<pre> graph LR S1[СЧЕТ (Вх.1)] --> P[Предделитель] S3[СБРОС (Вх.3)] --> P P -- Сброс --> C1[Счетчик импульсов] P -- Сброс --> C2[Счетчик времени] C1 -- Счет + --> S2[Схема контроля питания] C1 -- Счет - --> S2 C2 -- Сбрасывание --> C2[Сбрасывание] S2 --> P S2 --> C2 C2 -- Сбрасывание --> C2[Сбрасывание] </pre>

8 Техническое обслуживание

При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 3.

Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:

- проверку крепления прибора;

- проверку винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника прибора.

9 Маркировка

На корпус прибора нанесены:

- наименование прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
- напряжение и частота питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
- знак утверждения типа средств измерений;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.

На потребительскую тару нанесены:

- наименование прибора;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.

10 Упаковка

Упаковка прибора производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.

Упаковка прибора при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181-74.

11 Транспортирование и хранение

Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до +55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Перевозку следует осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Прибор следует хранить на стеллажах.

12 Комплектность

Наименование	Количество
Прибор	1 шт.
Паспорт и гарантийный талон	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

Наименование	Количество
Методика поверки (по требованию заказчика)	1 экз.
Крепежные элементы	1 к-т



ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.

13 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – **24 месяца** со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.

Приложение А. Настраиваемые параметры

Таблица А.1 – Перечень настраиваемых параметров

Параметр		Диапазон значений	Заводская установка
Обозначение	Наименование		
Общие параметры (есть в каждой группе)			
<i>out</i>	Выход из группы параметров в режиме настройки	Кнопка <input type="checkbox"/> (команда)	–
<i>SEc</i>	Возможность изменения параметров	0 или 1 (см. таблицу 7.1)	0
<i>Group_A – Уставки ЛУ</i>			
<i>U1</i>	Первая уставка ЛУ1	От –9999999 до 9999999	0
<i>U2</i>	Вторая уставка ЛУ1	От –9999999 до 9999999	–
<i>U3</i>	Первая уставка ЛУ2	От –9999999 до 9999999	0
<i>U4</i>	Вторая уставка ЛУ2	От –9999999 до 9999999	–
<i>t1</i>	Время включенного состояния ВУ1	От 1 до 99 с	–
<i>t2</i>	Время включенного состояния ВУ2	От 1 до 99 с	–
<i>Group_b – Параметры счетчика импульсов</i>			
<i>Strt</i>	Начальное значение счетчика импульсов	От –9999999 до 9999999	0
<i>Fnl</i>	Нижняя граница счета, при которой происходит	От –9999999 до <i>Strt</i> – 1	–10

Продолжение таблицы А.1

Параметр		Диапазон значений	Заводская установка
Обозначение	Наименование		
	перезагрузка счетчика импульсов		
<i>F_{сн}H</i>	Верхняя граница счета, при которой происходит перезагрузка счетчика импульсов	От 5 _л – 1 до 9999999	10
<i>Group_1</i> – Параметры прибора			
<i>P</i>	Предделитель	От 1 до 9999	1
<i>F</i>	Множитель	От 0,000001 до 9999999	1
<i>t_с</i>	Время измерения расхода	От 1 до 99	1
<i>d_с</i>	Смещение показаний расходомера	От 0 до 9999999	0
<i>l_{нР}</i>	Назначение входов прибора	От 1 до 6 (см. таблицу 7.3)	4
<i>t_с</i>	Постоянная времени входного фильтра	От 0,1 до 999,9 мс	20
<i>l_{нд}</i>	Выводимый на ЦИ параметр	От 1 до 5 (см. таблицу 2)	1
<i>F_{тт}</i>	Формат выводимого на ЦИ времени	0 (режим секундомера, от 0,01 с до 9 ч 59 мин 59,99 с) или 1 (режим счетчика наработки, до 99999 ч 59 мин)	1
<i>l_{пс}</i>	Перезагрузка счетчика импульсов значением	0 – нет 1 – да	0

Продолжение таблицы А.1

Параметр		Диапазон значений	Заводская установка	
Обозначение	Наименование			
	параметра <i>Strt</i> при включении питания прибора			
<i>Group_d</i> – Параметры работы ЛУ				
<i>SEL</i> /	Входная величина для ЛУ1	1 – значение физической величины; 2 – состояние расходомера; 3 – состояние счетчика времени	1	
<i>dCr</i> /	Направление счета при работе ЛУ1	1 – проверять только при увеличении текущего значения; 2 – проверять только при уменьшении текущего значения; 3 – проверять всегда	1	
<i>SEt</i> /	Алгоритм управления ВУ1	1 – включено при значениях, меньше уставки U1; 2 – включено при значениях, не меньше уставки U1; 3 – включено при значениях, равных уставкам U1 и U2 либо находящихся между ними; 4 – выключено при значениях, равных уставкам U1 и U2 либо находящихся между уставками U1 и U2; 5 – при достижении уставки U1 включается на время t1; 6* – при числе, кратном уставке U1, включается на заданное время t1;	2	

Продолжение таблицы А.1

Параметр		Диапазон значений	Заводская установка
Обозначение	Наименование		
		7* – при числе, кратном уставке U1, изменяет состояние на противоположное	
* Для счетчика времени не предусмотрены.			
SEL2	Входная величина для ЛУ2	1 – значение физической величины; 2 – состояние расходомера; 3 – состояние счетчика времени	1
dCr2	Направление счета при работе ЛУ2	1 – проверять только при увеличении текущего значения; 2 – проверять только при уменьшении текущего значения; 3 – проверять всегда	2
SELt2	Алгоритм управления ВУ2	1 – включено при значениях, меньше уставки U3; 2 – включено при значениях, не меньше уставки U3; 3 – включено при значениях, равных уставкам U3 и U4 либо находящихся между ними; 4 – выключено при значениях, равных уставкам U3 и U4 либо находящихся между уставками U3 и U4; 5 – при достижении уставки U3 включается на время t2; 6* – при числе, кратном уставке U3, включается на заданное время t2;	1

Продолжение таблицы А.1

Параметр		Диапазон значений	Заводская установка
Обозначение	Наименование		
		7* – при числе, кратном уставке U3, изменяет состояние на противоположное	

* Для счетчика времени не предусмотрены.

GrouP_E – Параметры связи прибора с ПК

<i>RLEn</i>	Длина адреса прибора	8_bit или 11_bit	8_bit
<i>Adr</i>	Адрес прибора в сети	От 0 до 256 или от 0 до 2048	0
<i>SPd</i>	Скорость обмена	От 2400 до 57600 бит/с	9600
<i>For</i>	Формат данных	См. таблицу А. 3	7b_nP_2S

c_rE5 – Сброс счетчика импульсов и предделителя

<i>rESEt</i>	Сброс счетчика импульсов	Кнопка  (команда)	-
--------------	--------------------------	--	---

t_rE5 – Обнуление счетчика времени

<i>CLERt</i>	Сброс счетчика времени	-	-
--------------	------------------------	---	---

Таблица А.2 – Значения параметра *ind*

Значение	Постоянно отображаемый источник	Первый теневой источник 	Второй теневой источник 
<i>1</i>	Счетчик импульсов	Расходомер	Счетчик времени
<i>2</i>	Расходомер	Счетчик времени	Счетчик импульсов

Продолжение таблицы А.2

3	Счетчик времени	Счетчик импульсов	Расходомер
4	Значение U1	–	–
5	Значение U3	–	–

При значениях параметра $\text{Ind} = 4$ или $\text{Ind} = 5$ кратковременное нажатие кнопки позволяет перейти к изменению значения выводимой на ЦИ уставки. Повторное нажатие кнопки сохраняет новое значение.

Таблица А.3 – Значения параметра For

Значение	Размерность данных, бит	Контроль четности	Число стоп-бит
$7b_nP_25$	7	Нет	2
$7b_EP_15$	7	Чет	1
$7b_EP_25$	7	Чет	2
$7b_nP_15$	7	Нечет	1
$7b_nP_25$	7	Нечет	2
$8b_nP_15$	8	Нет	1
$8b_nP_25$	8	Нет	2
$8b_EP_15$	8	Чет	1
$8b_OP_15$	8	Нечет	1



Центральный офис:

111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

Тел.: (495) 641-11-56 (многоканальный)

Факс: (495) 728-41-45

www.owen.ru

Отдел сбыта: sales@owen.ru

Группа тех. поддержки: support@owen.ru

Рег. 2747